MANUAL ENGELMOTE

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUALE D'USO

Engel

ENGEL AXIL, SL

ENGEL AXIL, S.L. - Puig dels Tudons 6 (P. Ind. Santiga)
08210 Barberà del Vallès - Barcelona - Spain
ENGEL SYSTEMS, SARL
10, Rue de Platine (Parc d'Activités) Secteur 6
77176 SAVIGNY LE TEMPLE (France)
ENGEL AXIL, S.L. - Italia
Telf/fax: +39 0399300034

RoHS

ÍNDICE MANUAL ENGELMOTE

Manual Castellano 4-5
- Qué es 4
- Conexiones 4
- Modo Horizontal 4
- modo vertical 5
- Soporte técnico 5

English Manual 6-7
- What is it 6
- Connections 6
- Horizontal mode 6
- Vertical mode 7
- Technic suppot 7

Manuel en français 8-9
- Qu'est-ce que c'est 4
- Connexions 4
- Mode paysage 4
- Mode vertical 5
- Support technique 5

Manuale Italiano 10-11
- Cos'e' 10
- Collegamenti 10
- Modo orizzontale 11
- Modo verticale 11
- Supporto 11

QUÉ ES

Engelmote es un sistema de control remoto desarrollado por Engel.

Con EngelMote podrá controlar su EngelDroid a través de cualquier dispositivo Android. Pudiendo, así, controlar el cursor, el teclado, diferentes opciones multimedia e incluso le permitirá, mediante pedidos de voz, comunicarse.Por ello, EngelMote se divide en EngelMote server (instalado en los dispositivos Engeldroid) y Egelmote (aplicación Android).

De éste modo, con Engelmote el usuario podrá no sólo disfrutar de EngelDroid en su televisión sino controlarla desde su tablet.

! **Nota:** Para que tanto Engelmote como Engeldroid funcionen correctamente, asegúrese, que sus dispositivos tienen conexión a internet.

CONEXIONES

Para un correcto funcionamiento, Engelmote debe tener la misma versión en los dos dispositivos, tanto en Engeldroid como en la tableta o Smartphone.

En caso contrario, EngelMote puede no encontrar ningún dispositivo Engeldroid o que la conexión que establezca, una vez detectado, sea inestable.
Puede comprobar que la versión sea la misma:

· **En su tablet:**
AJUSTES → APLICACIONES → ENGELMOTE
Una vez se encuentre en la ventana Ajustes y haya encontrado EngelMote entre las apps que aparecen en la lista dentro de Aplicaciones, clique en ella y anote la versión de la aplicación (al inicio de la pantalla, junto al icono de la app).

· **En su EngelDroid:**
AJUSTES → APLICACIONES → ENGELMOTE SERVER
Compruebe que la versión que aparece es la misma que figura en la aplicación de su Tablet.

! **Nota:** Si las versiones no concuerdan actualízelas.
En su Tablet: busque el nuevo .apk en www.engeldroid.com
En su Engeldroid: Menu principal -> información de actualizaciones -> buscar actualizaciones.

MODO HORIZONTAL

Dependiendo de la posición de su tableta, Engelmote elige entre dos modos de visualización, adaptándose así a la situación en la que se encuentre el usuario, facilitándole las opciones que considera más oportunas en cada caso.

De éste modo, EngelMote, una vez la tableta se disponga horizontalmente, se adaptará visualizándose de la siguiente forma:

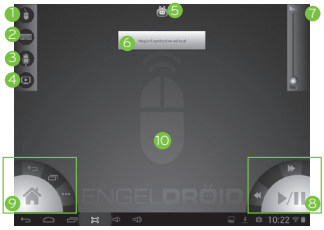

1- **Mouse Mode:** el desplazamiento del dedo por la pantalla provoca el movimiento del puntero.

2- **Teclado Mode:** despliegue del teclado.

3- **Control por voz.**

4- **DLNA:** acceso para visualizar archivos multimedia ubicados en otros dispositivos.

5- **Netstat:** muestra el estado de conexión entre el EngelMote y el EngelDroid.

6- **Información:** textos emergentes que indican el estado del EngelMote.

7- **Control de volumen**.

8- **Control multimedia:** ofreciendo la posibilidad de pasar al siguiente fichero, al anterior o darle play o pausa, según se requiera.

9- **Control Android:** estos controles te permiten realizar las mismas acciones que en los dispositivos Android. Back (volver atrás), home (volver a la pantalla inicial), despliegue del menu, de las opciones…

10- **Control Mouse:** prácticamente la totalidad de la superficie de la pantalla actúa como un mando, de éste modo, podrá mover el ratón a través de toda la superfície de la tablet.

Nota: El Netstat, en ambos modos (horizontal o vertical) informa si EngelMote está conectado a un dispositivo EngelDroid cambiando de color.

De éste modo, el primer icono nos informa que está desconectado y el segundo que se mantiene conectado a un EngelDroid :

MODO VERTICAL

Si en vez de estar orientada horizontalmente la tableta lo está verticalmente. EngelMote se visualizará de una manera distinta para que la navegación se adapte a la situación del usuario. Por ello Engelmote se adaptará mostrando el siguiente aspecto:

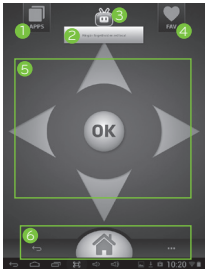

1- **All apps:** todas las aplicaciones disponibles en el Engeldroid aparecen sucesivamente, mostrando sus respectivos iconos.

2- **Información:** textos emergentes que indican el estado del EngelMote.

3- **Netstat:** muestra el estado de conexión entre el EngelMote y el EngelDroid. cierra automáticamente "All apps" y "Favourites".

4- **Favourites:** un listado de las aplicaciones favoritas del usuario.

Nota: para añadir una aplicación como favorita deberá mantener el dedo índice sobre el icono de la aplicación que se desee elegir como favorita en la lista que aparece en "All apps".

Si, por otro lado, lo que se pretende es eliminar la app de la lista de favoritos, deberá realizar esa misma acción (mantener pulsado el icono) pero, esta vez, en el apartado favorites, de este modo siempre podrá mantener personalizado su EngelMote.

5- **PAD:** actúa como mando para el Engeldroid, con las acciones izquierda, derecha, arriba, abajo y aceptar. Puede no funcionar si las aplicaciones no están preparadas para tener elementos selecciona bles.

6- **Control Android:** Back, Home, Menu. Las mismas acciones que permiten los dispositivos Android.

Nota: Una vez el usuario desee salir de All apps y favorites deberá, o bien volver atrás con el retorno que se encuentra en el control Android, o bien, clicando sobre el Netsta, de está forma podrá regresar a la pantalla inicial, con la que se encabeza el apartado Modo vertical.

SOPORTE TÉCNICO

Para cualquier problema o duda diríjase a:

www.engeldroid.com/foro

WHAT IS IT

Engelmote is a remote control system developed by Engel.

With EngelMote can control your EngelDroid through any Android device. Can control the cursor, keyboard, multimedia options and even let you comunicate through voice orders. So EngelMote server is divided into EngelMote (Engeldroid devices installed) and Egelmote (Android app).

Thereby, with Engelmote, the user can not only enjoy on your television, can control it from your tablet.

! **Note:** For both, Engelmote as Engeldroid, work properly, make sure that your device is connected to the Internet.

CONNECTIONS

For correct operation, Engelmote must have the same version on both devices, as Engeldroid as tablet or Smartphone.

Otherwise, EngelMote cannot find any device or connection with Engeldroid, or that the connection established, be able be unstable.

You can check that the version is the same:

· **In your tablet:**

SETTINGS→ APPLICATIONS → ENGELMOTE

Once you are in the Settings window and have found EngelMote aplication between the apps listed under Applications, click on it and note the version of the application (at the beginning of the screen, next to the icon of the app).

· **In your EngelDroid:**

SETTINGS → APPLICATIONS → ENGELMOTE SERVER

Check that the version, that appear in your tablet is the same.

! **Note:** If the versions aren't same, must update.

In your tablet: look at the new .apk in www.engeldroid.com

In your Engeldroid: Main menu -> updates information -> search updates.

HORIZONTAL MODE

Depending on the position of your tablet, Engelmote chooses between two display modes, adapting to the situation where a user is located, providing his the options it considered most appropriate in each case.

Thereby, EngelMote, once the tablet is provided horizontally, will adapt displayed in the following way:

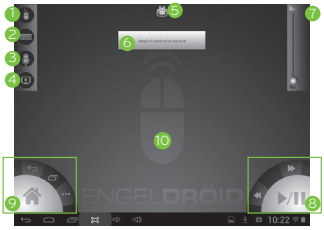

1- **Mouse Mode:** moving the finger across the screen induces the pointer movement.

2- **Keyboard Mode:** Keyboard display.

3- **Orders voice.**

4- **DLNA:** access to view media files located on other devices.

5- **Netstat:** shows the connection status between the EngelMote and EngelDroid.

6- **Información:** texts which indicated the engelmote status.

7- **Volume control**.

8- **Multimedia control:** offering the possibility to move to the next file, the previous or give play or pause, as required.

9- **Android control:** These controls allow you to do the same actions on Android devices. Back (go back), home (back to the home screen), menu, options ...

10- **Control Mouse:** almost the whole surface of the screen acts as a control, in this manner, you can move the mouse across the entire surface of the tablet.

! **Note:** Netstat, in both cases (horizontal or vertical), reports if EngelMote is conectect to a Engeldroid devices, changing your color.

The first icon informs that engeldroid is disconnected and the second that is connected:

VERTICAL MODE

If instead of the tablet is horizontally oriented is vertically. EngelMote be displayed differently.

So will adapt showing Engelmote look like this:

1- **All apps:** all of the applications in engeldroid appear with her respectives icons.

2- **Information:** emerging texts indicate the Engelmote status.

3- **Netstat:** show the connection status between Engelmote and Engeldroid. And close automati “All apps“ and “Favourites“.

4- **Favourites:** list with the favourites applications.

5- **PAD:** acts as a control for the Engeldroid, with shares left, right, up, down and accept. It may not work if applications are not prepared to have selectable items.

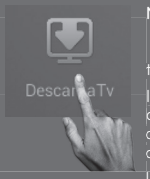

Note: for add an applications as favourite, must keep the index finger on the application icon, that appear in All apps list.

If, on the other hand, you want delete a favourite app, must do the same action, but, in this case, in the favourites list.

In this way, you can personalize your Engelmote.

6- **Android control:** Back, Home, Menu. The same actions that located in Android devices.

! **Note:** once the user want to exit of "All apps" or "favourites", must back with the return buttom, or must click on Netsta.

In this way, you can return to home page, whenever you want.

TECHNIC SUPPORT

For any problems or questions go to:

www.engeldroid.com/foro

QU'EST-CE QUE C'EST

TEngelmote est un système de contrôle à distance développé par Engel.

Avec EngelMote, vous pouvez contrôler votre EngelDroid via tout appareil Android. Et vous pouvez ainsi, contrôler le curseur, clavier, options multimédia et même vous permettre, au moyen de commandes vocales, de communiquer. C'est pourquoi EngelMote est divisé en EngelMote serveur (installé sur les appareils Engeldroid) et Engelmote (Application Android).

De cette façon, avec Engelmote l'utilisateur peut non seulement profiter de son EngelDroid sur sa TV mais le contrôler depuis sa tablette.

! **Remarque:** Cependant pour que Engelmote et Engeldroid fonctionnent correctement, assurez-vous que vos appareils ont accès à internet.

CONNEXIONS

Pour un fonctionnement correct, Engelmote doit avoir la même version sur les deux appareils, sur Engeldroid et sur la tablette ou Smartphone.

Sinon, EngelMote ne peut pas trouver l'appareil Engeldroid ou établir de connexion, une fois détecté, ce qui le rend instable.

Vous pouvez vérifier si la version est la même, comme suit :

· **Sur votre tablette:**

PARAMETRES → APPLICATIONS → ENGELMOTE

Une fois la fenêtre de paramètres ouvertes, vous trouverez l'application EngelMote qui figurent sur la liste des applications, cliquez dessus et vous verrez la version de l'application (au début de l'écran, à côté de l'icône de l'application).

· **Dans votre EngelDroid :**

PARAMETRES → APPLICATIONS → SERVEUR ENGELMOTE

Vérifiez que la version qui s'affiche est la même que celle contenue dans l'application de votre tablette.

! **Remarque :** Si les versions ne correspondent pas, il faudra les mettre à jour.

Dans la tablette: recherchez le nouveau .apk dans www.engeldroid.com

Dans l'Engeldroid: Menu principal - > Bulletins d'information - > vérifier les mises à jour

MODE PAYSAGE

Selon la position de votre tablette, Engelmote choisira entre les deux modes d'affichage, s'adaptant au mieux à la situation dans laquelle se trouve l'utilisateur, en fournissant des options considérées les plus appropriées à chaque cas.

De cette façon, EngelMote, si la tablette est disposée horizontalement, s'adaptera pour afficher de la façon suivante :

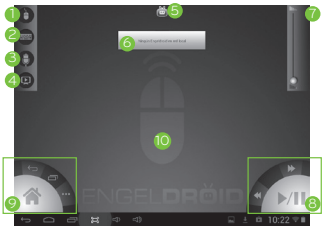

1- **Mode souris:** le déplacement du doigt sur l'écran provoque le mouvement du pointeur.

2- **Mode clavier:** déploiement du clavier.

3- **Commandes vocales.**

4- **DLNA:** accès pour afficher les fichiers multimédias situés sur d'autres appareils.

5- **Netstat:** affiche l'état de la connexion entre l'EngelMote et l'EngelDroid.

6- **Renseignements:** nouveaux textes qui indiquent l'état de l'EngelMote.

7- **Volume**.

8- **Contrôle du multimédia:** offre la possibilité de passer au fichier suivant, à celui qui précède ou de lancer la lecture ou mettre en pause.

9- **Contrôle Android:** ces commandes vous permettent d'effectuer les mêmes opérations que dans les appareils Android. Retour (aller retour), accueil (retour à l'écran d'accueil), menu, options).

10- **Contrôle de la souris** : la quasi-totalité de la

surface de l'écran agit comme une télécommande, de cette façon, vous pouvez déplacer la souris sur toute la surface de la tablette.

! Note : La Netstat, dans les deux modes (horizontales ou verticales) informe si l'EngelMote est connecté à un dispositif de changement de couleur EngelDroid.

Dans ce mode, la première icône informe qu'il est éteint et le second qui est relié à un EngelDroid :

MODO VERTICAL

Si au lieu d'être orientée horizontalement, la tablette l'est verticalement. EngelMote s'affichera de façon différente, afin que la navigation s'adapte à la situation de l'utilisateur.
C'est pourquoi Engelmote se présentera de la façon suivante:

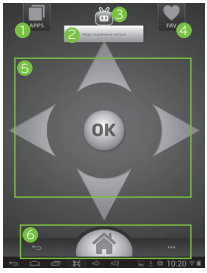

1- Toutes les apps: toutes les applications disponibles dans l'Engeldroid apparaissent successivement, montrant leurs icônes respectifs.

2- Renseignements: nouveaux textes qui indiquent l'état de la EngelMote.

3- Netstat: affiche l'état de la connexion entre le EngelMote et le EngelDroid. Ferme automatiquement « Toutes les apps » et "Favoris".

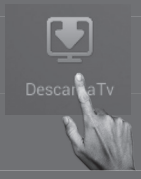

! Remarque : pour ajouter un signet à l'application, l'utilisateur doit maintenir le doigt sur l'icône de l'application qu'il veut ajouter comme un favori dans la liste qui apparaît dans « Toutes les apps ». Si, en revanche, l'utilisateur souhaite supprimer l'application de la liste des favoris, vous devez effectuer cette même action (maintenir l'icône), mais, cette fois, dans la section favoris. De façon à toujours garder votre EngelMote personnalisé.

4- Favoris: une liste d'applications favorites de l'utilisateur.

5- PAD: agit comme contrôle pour le Engeldroid, avec les actions à gauche, droite, haut, bas et OK. Il peut ne pas fonctionner si les applications ne sont pas prêtes à avoir des éléments sélectionnables.

6- Control Android: retour, Home et Menu. Les mêmes actions que sur les appareils Android.

! Remarque : Une fois que l'utilisateur veut quitter toutes les applications et les favoris, il pourra le faire an appuyant soit sur « Retour » qui se trouve sur le contrôle Android, soit en cliquant sur le Netstat, de façon à retourner à l'écran de démarrage.

SUPPORT TECHNIQUE

En cas de problèmes ou questions visiter::

www.engeldroid.com/foro

COS'E '

Engelmote è un sistema di controllo remoto sviluppato da Engel .

Con EngelMote si è in grado di controllare la vostra app EngelDroid attraverso qualsiasi dispositivo Android. Quindi in grado di controllare il cursore, tastiera, opzioni multimediali ed anche, attraverso i comandi vocali, comunicare. Per questo EngelMote è diviso in

EngelMote Server (installato nel dispositivo Engeldroid) e Egelmote (app Android) .

In questo modo, con Engelmote l' utente potrà non solo sfruttare EngelDroid sul suo televisore ma controllarlo anche dal suo tablet.

!Nota: affichè Engelmote come Engeldroid funzionino correttamente , assicurarsi che il dispositivo sia collegato a internet .

COLLEGAMENTI

Per un corretto funzionamento di Engelmote, su entrambi i dispositivi deve essere installata la stessa versione di Engeldroid,
come tablet o smartphone .

In caso contrario, una volta stabilita la connessione il sintema diventa instabile.

È possibile verificare che la versione sia la stessa:

· Nel suo tablet :
IMPOSTAZIONI → APPLICAZIONI → ENGELMOTE
Una volta che siete nella finestra Impostazioni e avete trovato EngelMote tra le applicazioni elencate sotto Applicazioni, fare clic su di esso e notare la versione dell'applicazione (all'inizio della schermata, accanto all'icona della app).

· En su EngelDroid:
IMPOSTAZIONI → APPLICAZIONI → ENGELMOTE SERVER
Verificare che la versione visualizzata è la stessa del suo tablet.

!Nota: Se le versioni non corrispondono seleziona aggiornamento.
Nel suo Tablet: Individuare il nuovo Apk in www.engeldroid.com.
Nel suo Engeldroid: Menu principale -> aggiornamenti Informazioni - > Controlla aggiornamenti

MODO ORIZZONTALE

A seconda della posizione del vostro tablet, Engelmote sceglie tra due modalità di visualizzazione, orizzontale e verticale, in modo da adattarsi alla situazione in cui si trova l'utente, fornendo le opzioni ritenute più opportune in ogni caso.

Così, EngelMote, una volta che il tablet è disposto in posizione orizzontale, si adatterà visualizzata nel modo seguente :

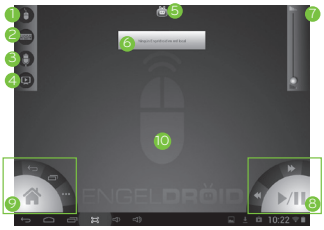

1- **Modalità mouse:** muovendo il dito sullo schermo provoca il movimento del puntatore.
2- **Modalità Tastiera:** visualizzare la tastiera.
3- **Comandi vocali.**
4- **DLNA:** l'accesso per visualizzare i file multimediali che si trovano su altri dispositivi.
5- **Netstat:** visualizza lo stato della connessione tra il EngelMote e EngelDroid.
6- **Informazioni:** testi emergenti che indicano lo stato di EngelMote.
7- **Controllo del volume.**
8- **Media Control:** offre la possibilità di passare al file successivo, precedente o dare riproduzione o di pausa, come richiesto .
9- **Controlli Android:** Questi controlli consentono di eseguire le stesse azioni su dispositivi Android. Indietro (torna), Home (torna alla schermata principale), Menu, Opzioni).

10- **Controllo del mouse:** praticamente l'intera superficie dello schermo funge da controllo, in questo modo, è possibile spostare il mouse su tutta la superficie della tavoletta.

! **Nota:** netstat, in entrambe le modalità (orizzontale o verticale) rileva se EngelMote è collegato ad un dispositivo EngelDroid cambiando colore .

In questo modo, la prima icona ci informa che è scollegata, la seconda che rimane collegato a un EngelDroid :

MODO VERTICALE

Se invece il tablet è in posizione verticale. EngelMote sarà visualizzato in modo diverso affinché si adatti al formato corrente.

Così Engelmote si adatterà nel modo seguente:

1- **Tutt le Apps:** tutte le applicazioni sono disponibili su EngelDroid , mostrando le rispettive icone.

2- **Dettagli:** testi emergenti che indicano lo stato di EngelMote.

3- **Netstat:** visualizza lo stato della connessione tra il EngelMote e EngelDroid . Chiude automaticamente "Tutte le applicazioni" e "Preferiti".

! **Nota:** Per aggiungere un'applicazione nei favoriti tenere il dito indice sull'icona dell'applicazione che si desidera scegliere come preferito nella lista che compare in "Tutte le applicazioni" .

Se , d'altra parte , l'obiettivo è quello di rimuovere l'applicazione dalla lista dei preferiti , è necessario eseguire la stessa azione (tenere premuta l'icona), ma questa volta, al punto preferiti, in modo da poter sempre mantenere EngelMote personalizzato .

4- **Preferiti:** un elenco di applicazioni preferite dell'utente.

5- **PAD:** agisce come un telecomando per Engeldroid, con comandi di sinistra, destra, su, giù e ok. Potrebbe non funzionare se le applicazioni non sono pronte ad avere elementi selezionabili.

6- **Controlli Android:** Indietro , Home Menu, Le stesse azioni che permettono i dispositivi Android .

! **Nota:** Una volta che l' utente vorrà uscire da Tutte le Apps e Favoriti utilizzerà la funzione di Android, oppure cliccando sul Netsta, in questo modo è possibile tornare alla schermata, in forrmato verticale.

SUPPORTO

Per problemi o domande vai al sito:

www.engeldroid.com/foro

MANUAL ENGELDROID

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUALE D'USO

Engel

ENGEL AXIL, SL

ENGEL AXIL, S.L. - Puig dels Tudons 6 (P. Ind. Santiga)
08210 Barberà del Vallès - Barcelona - Spain
ENGEL SYSTEMS, SARL
10, Rue de Platine (Parc d'Activités) Secteur 6
77176 SAVIGNY LE TEMPLE (France)
ENGEL AXIL, S.L. - Italia
Telf/fax: +39 0399300034

RoHS

ÍNDICE MANUAL ENGELDROID

Manual Castellano 4-5
Qué es 4
Inicio 4
Clasificación 4
Navegación 5

English manual 6-7
What is it 6
Home page 6
Clasification 6
Navigation 7

Manuel en français 8-9
Qu'est-ce que c'est 8
Accueil 8
Classification 9
Navigation 9

Manuale Italiano 10-11
Cos'e' 10
Inizio 10
classificazione 10-11
navigazione 11

QUÉ ES

ENGELDROID APP es una aplicación que permite al usuario poder disfrutar de una amplia lista de aplicaciones recomendadas. De éste modo, todas las Engel Tab cuentan con una aplicación premium.

A través de un intuitivo y ágil menu ENGELDROID APP recomienda más de 100 aplicaciones distintas comprendidas en cuatro categorías: DescargaTV, Media & social, Juegos y Apps recomendadas.

Ésta clasificación facilita y agiliza la utilización de la app, al mismo tiempo que clasifica todas y cada una de las apps según su tipología.

INICIO

ENGELDROID APP en su pantalla de inicio muestra una serie de iconos:

Primeramente, los cuatro iconos que corresponden a la clasificación que dicha app establece: DescargaTV, Media & social, Juegos y Apps recomendadas.

A continuación, una vez el usuario desliza hacia la izquierda la pantalla, se exhiben otra serie de iconos (entre los que se encuentran acceso a internet, a youtube, gmail y Google Play) además de EngelMote, app que dispone de otro manual explicativo, situado en la otra mitad de éste mismo librillo.

En la parte inferior, de esta misma pantalla inicial, en la barra, además se muestran, en pequeño, los iconos de las últimas aplicaciones que el usuario ha utilizado a través de ENGELDROID APP. Si bien, también, existe la posibilidad de eliminar dichos iconos manteniendo presionado el índice sobre el icono de la app que se desee suprimir.

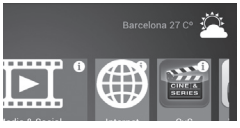

Pero no sólo eso, en la pantalla inicial también aparece, en la esquina superior derecha, mediante un icono ilustrativo, la temperatura y el tiempo meteorológico. De éste modo, ENGELDROID APP también informa al usuario del tiempo y de la temperatura de la ciudad que éste solicite. Todo en una única pantalla.

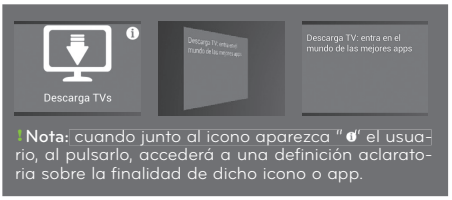

!Nota: cuando junto al icono aparezca " " el usuario, al pulsarlo, accederá a una definición aclaratoria sobre la finalidad de dicho icono o app.

CLASIFICACIÓN

ENGELDROID APP lo componen principalmente cuatro categorías: Descargas TVs, Media & Social, Juegos, Apps Recomendadas; que muestran las apps recomendadas según su finalidad y tipología.

Esta clasificación viene señalizada en la aplicación, siguiendo los cuatro iconos que se muestran a continuación:

En cada una de las categorías que ofrece ENGELDROID APP (exceptuando "Apps Recomendadas") se originan clasificaciones más acotadas dependiendo de las apps que lo compongan.

De éste modo, en DescargasTVs las aplicaciones que se muestran se clasifican en: recomendadas, canales web, canalesTv, Noticias e infantil; en el apartado de "Media & Social", a su vez, las apps se clasifican según sean de visualización de contenido (media) o de carácter social (social); en el apartado de Juegos, por otro lado, las aplicaciones están clasificadas en juegos top, acción, deportes, puzzles y azar; y, por último, en Apps recomendadas se encuentran numerosas apps que ENGELDROID APP sugiere, aunque, esta vez, sin clasificar, permitiendo un visionado general de todas las aplicaciones.

!Nota: para un correcto visionado de todas las aplicaciones y un completo funcionamiento, la EngelTab ha de estar conectada a internet. En caso contrario, la aplicación no funcionará de manera adecuada, pudiendo no visualizar las aplicaciones que conforman la Engeldroid App.

Todo ello ofrece al usuario un mayor orden y una mayor claridad en la clasificación de las más de 100 aplicaciones que esta app permite visualizar, ya sean aplicaciones de canales de televisión, de series, de canales online, de juegos, de redes sociales... Entre un sinfín de apps disponibles desde la ENGELDROID APP.

NAVEGACIÓN

Hay dos consideraciones fundamentales para comenzar a navegar por engeldroid app y poder, así, utilizar y disfrutar de la infinidad de aplicaciones que recomienda.

La primera consideración es la opción de regreso a la pantalla inicial (una vez nos encontremos disfrutando de la app en las categorías "DescargaTV", "Media & social", "Juegos" o "Apps recomendadas"); y la segunda, una vez el usuario ya se encuentra en el interior de una de sus categorías, la visualización de todas las aplicaciones que la conforman.

· De las pantallas individuales a la pantalla inicial

El usuario puede volver a la pantalla inicial en cualquier momento, una vez en el interior de la aplicación, en un de sus cuatro categorías, sólo deberá deslizar de izquierda a derecha la barra vertical que sirve de contenedor de las cuatro categorias. Una vez deslice la barra hasta el extremo derecho, la aplicación lo volverá a trasladar a la pantalla inicial. Como se observa en las imágenes de a continuación:

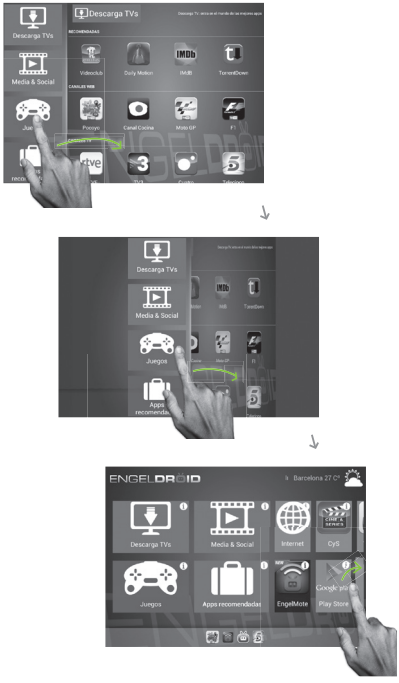

De éste sencilla y manera, el usuario, cada vez que lo requiera podrá volver a visualizar el tiempo, las últimas apps abiertas, el correo o conectarse a internet, entre otras de las acciones que se encuentran en la pantalla inicial.

· Visualización de las apps

Tres de las cuatro categorías de engeldroid app ("DescargaTV", "Media & social", "Juegos"), tienen a su vez clasificaciones internas, que facilitan la búsqueda de una aplicación determinada o clarifican y acotan la finalidad de las aplicaciones que forman grandes categorías (como, por ejemplo, en la categoría juegos, en las que encontraríamos juegos top, de acción, de deportes, puzzles y de azar - ni más ni menos que 5 subapartados en una única categoría -).

Por ello, para visualizar cada uno de éstas subapartados el usuario deberá deslizarse verticalment, tal y como se muestra en las imágenes siguientes:

Una vez el usuario haya encontrado el subapartado que crea ajustado a su búsqueda deberá deslizar de derecha a izquierda los iconos comprendidos en ese mismo subapartado.

Así, la visualización de todas las apps que conforman los subapartados no se hace pesada y molesta, al sólo visualizarse los que el usuario desee visionar.

De esté modo, los iconos de las diferentes app se irán mostrando uno detrás de otro, justo como se aprecia en las siguientes imágenes:

Con estos dos pequeños gestos (el movimiento vertical y el horizontal) el usuario ya podrá navegar con total libertad y comodidad por la app.

SOPORTE TÉCNICO

Para cualquier problema o duda diríjase a:

www.engeldroid.com/foro

Puedes seguirnos en:
https://www.facebook.com/engeldroid
@engeldroid

WHAT IS IT

ENGELDROID APP is an application that allows the user to enjoy an extensive list of recommended applications. In this mode, all Engel Tab features a premium application.

Through an intuitive and flexible menu, ENGELDROID APP recommended over 100 different applications fall into four categories: TVdownload, Social & Media, Games and Apps recommended.

This classification facilitates and streamlines the use of the app, while classifies each and every one of the apps by type.

HOME PAGE

ENGELDROID APP, on your home screen, displays a series of icons:

First, it teaches the four icons that correspond to the classification made by the app: TVdownload, Media & Social, Games and Apps recommended.

Then, once the user slides, the screen, to the left shown another set of icons (which include internet access, a you-tube, gmail and Google Play) also EngelMote, app that has another manual explanatory located in this same booklet, in the other half.

At the bottom of this same screen, on the bar, also are shown small icons of the latest applications that the user has used with ENGELDROID APP.

While it, too, these icons can be removed pressing and holding the index finger on the icon you want to delete.

But not only that, on the home screen also appears in the upper right corner, with an icon of illustration, the temperature and weather.

De éste modo, ENGELDROID APP también informa al usuario del tiempo y de la temperatura de la ciudad que el usuario solicite. Todo en una única pantalla.

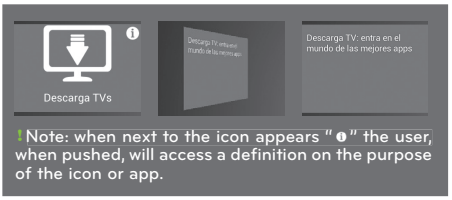

! Note: when next to the icon appears " ⓘ " the user, when pushed, will access a definition on the purpose of the icon or app.

CLASIFICATION

ENGELDROID APP is mainly composed of four categories: Downloads TVs, Media & Social, Games, Apps Recommended; showing apps recommended by purpose and type.

Classification is signposted on the application, showing the four icons are displayed below:

In each of the categories offered engeldroid app (except "Recommended Apps") originate bounded classifications according to the apps that it is composed.

In this way, in DescargasTVs shown applications are classified: recommended, web channels, canales-Tv, News and child, in the section "& Social Media", in turn, the apps are classified depending on content display (middle) or social (social); in the Games section, on the other hand, applications are classified in top games, action, sports, puzzles and chance, and, finally, there are numerous recommended Apps apps app engeldroid suggests, though, this time, not rated allowing the viewing all applications.

This gives users greater order and clarity in the classification of more than 100 applications. this app allows you to view. Whether television applications, series, online channels, games, social networking ... Among a multitude of apps available from the app engeldroid.

! **Note:** for correct viewing of all applications and a complete operation, EngelTab must be connected to the Internet.

Otherwise, the application won't work properly and can not visualize the applications that comprise the Engeldroid App

NAVIGATION

There are two key considerations for to start the engeldroid app and you may use and enjoy the recommended applications.

The first consideration is the option to return to the initial screen (once we are enjoying the app in the "DescargaTV", "Social Media &", "Games" or "Recommended Apps"); and second, once the user is already inside of your categories, be able to see all applications that compose it.

· Individual screens to the home screen

The user can return to the main screen at any time, once inside the application, in one of his four categories.

You only need to slide from left to right the vertical bar that serves as a container of the four categories. Once you slide the bar to the far right, the application will move to the home screen.

As seen in images below:

In this simple way, the user, whenever required, you can re-display the time, the latest open apps, mail or connect to the Internet, among other actions that are in the initial screen.

· Display of the Apps

Three of the four categories of engeldroid app ("DescargaTV", "Social Media &", "Games"), have at the same time internal ratings, to help you search a particular application or clarify and delimit the purpose of the applications that are in broad categories (for example, in the category games, which would find top games, action, sports, puzzles and gaming - neither more nor less than 5 subsections in a single category-).

Therefore, to view each of these subsections, the user must slide vertically, as shown in the following images:

Once the user has found subsection that considers adjusted to your search must slide from left to right the icons included in the same subsection.

So, the display of all the apps that conform the subsections is not heavy and annoying, only display the apps that the user wants to watch. Just as shown in the following images:

With these two small gestures (vertical and horizontal movement) the user can navigate freely through the app.

TECHNIC SUPPORT

For any problems or questions go to:

www.engeldroid.com/foro

Can follow us on:

https://www.facebook.com/engeldroid

@engeldroid

QU'EST-CE QUE C'EST

ENGELDROID APP est une application qui permet à l'utilisateur d'être en mesure de profiter d'une longue liste d'applications recommandées.

Grâce au menu intuitif et flexible ENGELDROID APP recommande plus de 100 différentes applications dans quatre catégories : Internet TV, Media & sociales, Jeux et Apps recommandés.

Cette classification facilite et accélère l'utilisation de l'application, notamment en classant chacune des applications selon leur typologie.

ACCUEIL

L'écran d'acceuil de votre ENGELDROID APP présente une série d'icônes:

Tout d'abord, les quatre icônes qui correspondent à la classification établie par ce soft: Internet TV, Media & sociales, Jeux et Apps recommandés.

Puis, une fois que vous avez choisi une diapositive à l'écran de gauche, s'affiche un autre ensemble d'icônes (comprenant internet, youtube, gmail et Google) ainsi que l'application EngelMote, qui a un son manuel d'utilisation, situé sur l'autre moitié de cette même brochure.

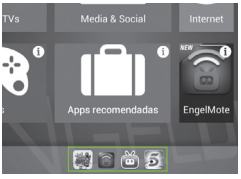

Au bas de cet écran initial se trouve la barre d'outils, qui comprend les icônes des dernières applications que l'utilisateur a utilisées, à travers l'APP ENGELDROID.

Vous avez également la possibilité d'éliminer ces icônes en appuyant sur l'icône de l'application que vous souhaitez supprimer de l'index.

Et en plus de cela, sur cet écran apparaît également, dans le coin supérieur droit, une icône d'illustration qui affiche la température et la météo. De cette façon, l'app ENGELDROID informe également l'utilisateur de l'heure et la température de la ville qu'il demande. Tout ça sur un seul écran.

Remarque : lors de son prochain demarrage l'icone "ⓘ" qu'affiche l'utilisateur, lorsque vous appuyez dessus, une fenetre s'ouvrira pour definir le but de cette icone ou app.

CLASSIFICATION

ENGELDROID APP principalement composée de quatre catégories : Internet TV, médias & sociales, jeux, Apps recommandées ; liste des apps recommandés d'après son but et son type.

Cette classification est indiquée dans la demande, après les quatre icônes qui figurent ci-dessous :

Dans chacune des catégories proposées par ENGELDROID APP(à l'exception de "Apps recommandées") est créée une liste d'applications en rapport selon celles les plus utilisés.

Ainsi, dans InternetTVs, les applications qui sont affichées sont: recommandé, chaînes web, chaînes Tv, nouveautés et enfants ; dans la section « Médias & Social », en plus d'avoir des applications recommandées, les apps sont classés selon qu'elles correspondent à un contenu médias ou sociales; dans la section jeux, les applications sont classées par type, top jeux, action, sport, puzzles ...; et, enfin, dans Apps recommandées il y a de nombreuses applications suggérées, bien que, cette fois, non triées, permettant un dépistage général de toutes les applications.

! Remarque : pour un affichage correct de toutes les applications et un rendement maximal, l'EngelTab doit être connectée à internet. Dans le cas contraire, l'application ne fonctionnera pas correctement et ne pourra pas afficher les applications qui composent l'application Engeldroid.

Cela permet à l'utilisateur d'avoir plus d'ordre et de clarté pour la visualisation des plus de 100 applications que ce soft vous permet d'afficher, qu'elles soient des applications de chaînes de télévision, en ligne, des jeux, des réseaux sociaux, série... Entre un nombre infini d'applications.

NAVIGATION

Il y a deux considérations fondamentales pour commencer à utiliser l'App Engeldroid, afin d'utiliser et profiter de l'infinité d'applications recommandées.

La première considération est la possibilité de revenir à l'écran d'accueil (lorsque l'utilisateur est dans les catégories "Internet TV", "Media & social", « Jeux » ou « Apps Recommandé ») ; et la seconde, une fois que l'utilisateur est déjà dans l'une de ses catégories, cela affichera toutes les applications qui la composent.

· Écrans individuels sur l'écran d'accueiln

L'utilisateur peut retourner à l'écran d'accueil à tout moment, une fois à l'intérieur d'une application d'une des quatre catégories, il pourra faire glisser de gauche à droite la barre verticale qui sert de conteneur pour les quatre catégories. Une fois la barre à l'extrême droite, l'application sera de nouveau à l'écran de démarrage. Comme le montre les images ci-dessous :

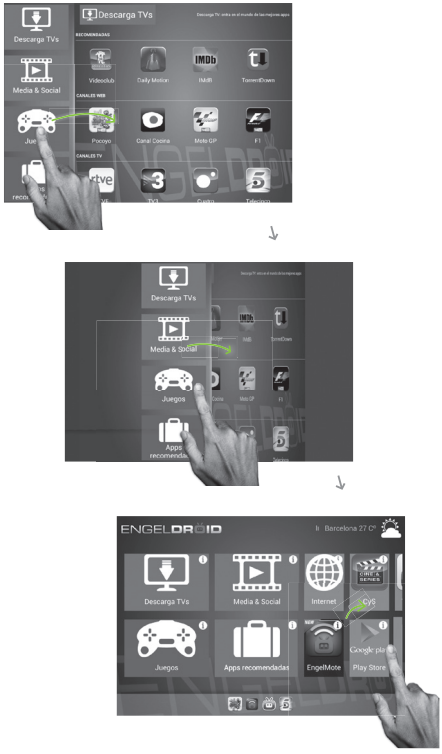

C'est un moyen simple pour l'utilisateur, qui chaque fois qu'il en aura besoin, pourra afficher les dernières applications ouvertes, courriel ou se connecter à internet, entre autres actions qui se trouvent dans l'écran d'accueil.

· Afficher les applications

Trois des quatre catégories de l'APP ENGELDROID ("Internet TV", "Media & social", "Jeux"), ont des classifications internes, pour faciliter la recherche d'une application particulière ou de clarifier et de limiter les demandes qui forment de grandes catégories (comme, par exemple, dans la catégorie Jeux, où nous trouvons Top des jeux, Sports, Action, Puzzles et Autres – ce qui fait pas plus et pas moins de 5 sous-catégories dans une catégorie unique).

Par conséquent, pour chacun de ces paragraphes afficher l'utilisateur doit glisser verticalement, comme le montre les images suivantes :

Une fois que l'utilisateur a trouvé que le paragraphe créé et ajusté à sa recherche, il doit glisser de droite à gauche les icônes inclus dans ce même paragraphe.

Ainsi, l'affichage de toutes les applications qui composent les paragraphes n'est pas chargé et correspond à ce que l'utilisateur souhaite afficher.

Dans ce mode, les différentes icônes des applications seront affichés l'une après l'autre, tout comme vu dans les images suivantes :



Avec ces deux petits gestes (navigation verticale et horizontale), l'utilisateur peut déjà parcourir avec une totale liberté et confort toute l'APP.

SUPPORT TECHNIQUE

En cas de problèmes ou questions visiter::

www.engeldroid.com/foro

Pouvez nous suivre:
https://www.facebook.com/engeldroid
@engeldroid

COS'E '

ENGELDROID APP è un'applicazione che consente agli utenti di godere di un ampio elenco di applicazioni consigliate . in questa modalità , tutti tab engel dispongono di questa applicazione gratuita .

attraverso un menù app intuitivo e flessibile engeldroid raccomanda oltre 100 diverse applicazioni all'interno di quattro categorie: scaricatv , social media, giochi e applicazioni consigliate.

Questa classificazione facilita e semplifica l'uso delle app, mentre classifica ognuna delle applicazioni per tipologia .

INIZIO

APP ENGELDROID sulla schermata iniziale viene visualizzata una serie di icone :

In primo luogo , le quattro icone che corrispondono alla classificazione che gli stati app: ScaricaTV, Social

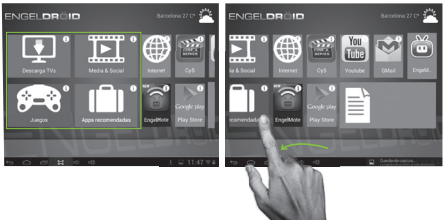

media, Giochi e Applicazioni consigliate. Poi, una volta che l'utente scorre a sinistra della schermata mostrata un altro set di icone (che comprendono accesso a Internet, You-Tube , Gmail e Google Play)

EngelMote. Inoltre, app che hanno un altro manuale che trova esplicazione nell'altra metà di questo stesso libretto .

Al fondo di questa stessa schermata, la barra, mostra anche le icone in piccolo, delle applicazioni

più recenti che l' utente ha utilizzato attraverso APP ENGELDROID .

Per eliminare tali icone tenere l'indice sulla icona dell'applicazione che si desidera eliminar .

Ma non solo, nella schermata iniziale viene visualizzato anche nell'angolo in alto a destra, con l'icona di

illustrazione, la temperatura e il tempo .

In questo modo, ENGELDROID APP inoltre informa l' utente del tempo e della temperatura della sua città . Tutto su un unico schermo .

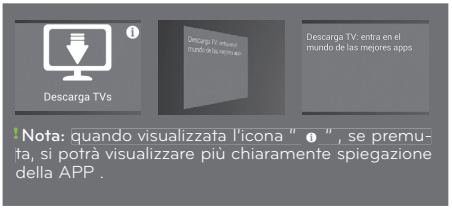

!Nota: quando visualizzata l'icona " ⓘ ", se premuta, si potrà visualizzare più chiaramente spiegazione della APP .

CLASSIFICAZIONE

APP ENGELDROID è composta principalmente da quattro categorie: Scarica TV, Social media, Giochi e Applicazioni consigliate; mostrando le apps consigliate per finalità e tipologia.

La classificazione è segnalata sulle quattro icone mostrate di seguito :

In ciascuna delle categorie offerte da ENGELDROID APP (ad eccezione di "Applicazioni consigliate ") sono evidenziate le app che le compongono.

In questo modo , in Scarica TVs applicazioni indicate sono classificate come raccomandate, canali web, canaliTv, Notizie e Infanzia. Nella sezione "Social & Media", le applicazioni vengono classificate a seconda visualizzazione del contenuto (media) o sociale; nella sezione Giochi, d'altra parte, le applicazioni sono classificati come giochi migliori, azione, sport, puzzle e le possibilità, e, infine, si raccomandano numerose applicazioni che ENGELDROID APP suggerisce, però, questa volta, senza valutazione , consentendo la visualizzazione generale tutte le applicazioni.

! Nota : per una corretta visione di tutte le applicazioni, EngelTab deve essere connesso a Internet.

In caso contrario , l'applicazione potrebbe non funzionare correttamente e non sono visualizzatele applicazioni che compongono l'App Engeldroid.

Questo dà agli utenti una maggiore ordine e chiarezza nella classificazione di oltre 100 applicazioni che EngelDroid consente di visualizzare, come le applicazioni televisive, serie tv, canali online, giochi, social networking ..

Tra una miriade di applicazioni disponibili dal ENGELDROID APP .

NAVIGAZIONE

Ci sono due funzioni chiave in EngelDroid per avviare l'esplorazione di una miriade di applicazioni consigliate .

La prima considerazione è la possibilità di tornare alla schermata iniziale (una volta ci stiamo godendo l'app nella " ScaricaTV", " Social & Media", "Giochi" o "Applicazioni consigliate") e il secondo, una volta l'utente è già all'interno delle varie categorie, visualizzare tutte le applicazioni all'interno di esso.

· Dalle schermate individuali alla schermata iniziale

L'utente può tornare alla schermata principale, in qualsiasi momento, una volta dentro l'applicazione, in una delle sue quattro categorie, è sufficiente far scorrere da sinistra a destra la barra verticale che funge da contenitore delle quattro categorie.

Una volta che si fa scorrere la barra verso l'estrema destra, l'applicazione si sposterà nella schermata iniziale. Come si vede nella foto qui sotto:

In questo modo semplice , l'utente , quando richiesto può rivisualizzare l'ora, le ultime applicazioni aperte , posta elettronica o collegarsi a Internet, tra le altre azioni che sono nella schermata iniziale.

· Visualizzazione delle applicazioni

Tre delle quattro categorie di EngelDroid app (" ScaricaTV", "Social & Media", "Giochi") , hanno a loro volta una valutazione interna, che facilita la ricerca per una particolare applicazione o di chiarire e delimitare lo scopo delle applicazioni che sono in categorie ampie (per esempio, nei giochi di categoria, per trovare i migliori giochi di: azione, sport, puzzle e giochi - né più né meno di 5 sottosezioni in una sola categoria-).

Pertanto, per visualizzare ciascuna di queste sottosezioni, l'utente deve far scorrere verticalmente, come mostrato nelle immagini seguenti :

Una volta che l' utente ha trovato la sottosezione ricercata farà scorrere da sinistra a destra le icone contenute nel medesimo comma.

Così, la visualizzazione di tutte le applicazioni delle sottosezioni non è pesante e fastidioso, per poter visualizzare solo quelli che l' utente desidera guardare.

Così, le diverse icone di app appariranno uno dopo l'altro, come mostrato nelle seguenti immagini:

Con questi due piccoli gesti (movimento verticale e orizzontale) e l'utente può navigare liberamente.

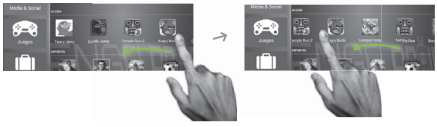

SUPPORTO

Per problemi o domande vai al sito:

www.engeldroid.com/foro

Voi può seguire:
https://www.facebook.com/engeldroid
@engeldroid